




Электропривод
<https://electroprivod.ru>

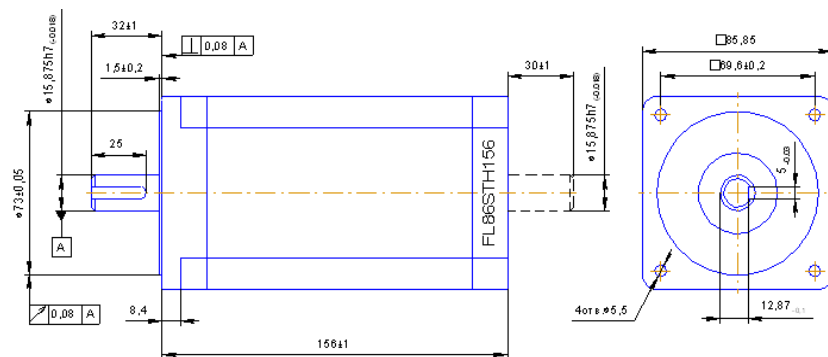

Шаговый двигатель FL86STH156

5. Условия эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: Питание двигателя является опасным для здоровья жизни человека. Во избежание поражения электрическим током при работе с двигателем необходимо строго соблюдать правила электротехнической безопасности. Запрещается замыкать фазы двигателя при подключении! Перед подключением необходимо заземлить двигатель.

Шаговые двигатели предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ IEC 60034-1-2014) с продолжительностью работы до 8 - 24 ч/сут в следующих условиях:

- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м³;
- климатическое исполнение У, категория размещения - 3 по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C; верхнее значение относительной влажности 98% при температуре 25°C.
- допускается работа шаговых двигателей на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ IEC 60034-1-2014;
- вращение выходных валов - в любую сторону;
- степень защиты шаговых двигателей IP43.

6. Комплектация.

В комплект поставки входит шаговый двигатель FL86STH и паспорт ЭЛ 0086Н.002ПС.

7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует безотказную работу двигателя в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия без их отражения в настоящем паспорте и без уведомления потребителей.

Претензии принимаются по адресу:
195197, г. Санкт-Петербург, Полустровский пр., дом 43 – А
ООО «НПО Электропривод».
Тел: +7-812-703-09-81,
e-mail: sale@electroprivod.ru
Серийный номер:

Дата продажи:

Санкт-Петербург
2014

Редакция от 20.08.2025

